


図説-1

風除室の作り方①

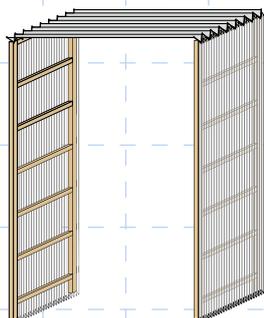


既存の風除パネルを活用して、風除室を作りましょう。

材料：角材、波板、トタン、廃材など
 道具：インパクトドライバー、金槌、釘


1、側面部分を作る

風除室のサイズをよく考えた上で、角材を組み合わせて木枠を作りましょう。
 その上から波板を釘で打ち付けます。

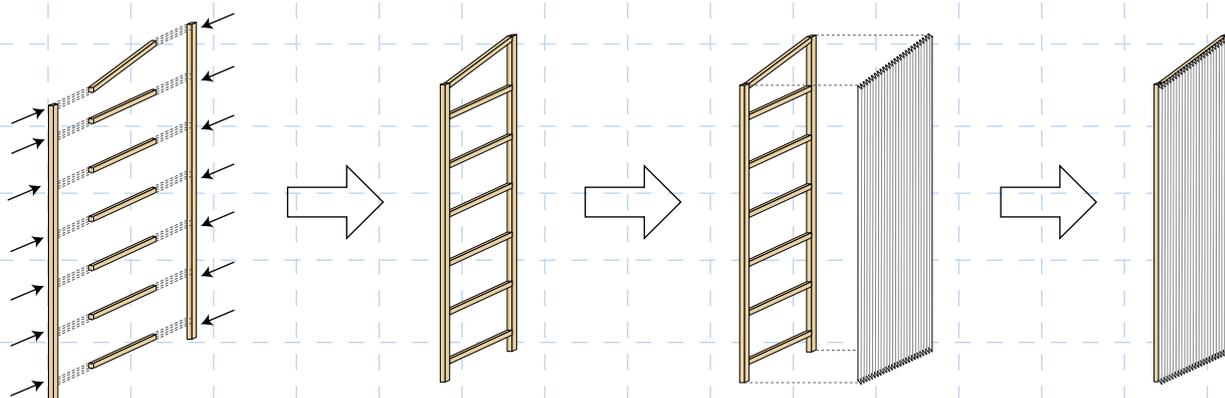

2、組み合わせる

側面部材ができたなら既存の風除室に組み合わせていきます。スキマができないように、各部材をしっかりと接合して下さい。

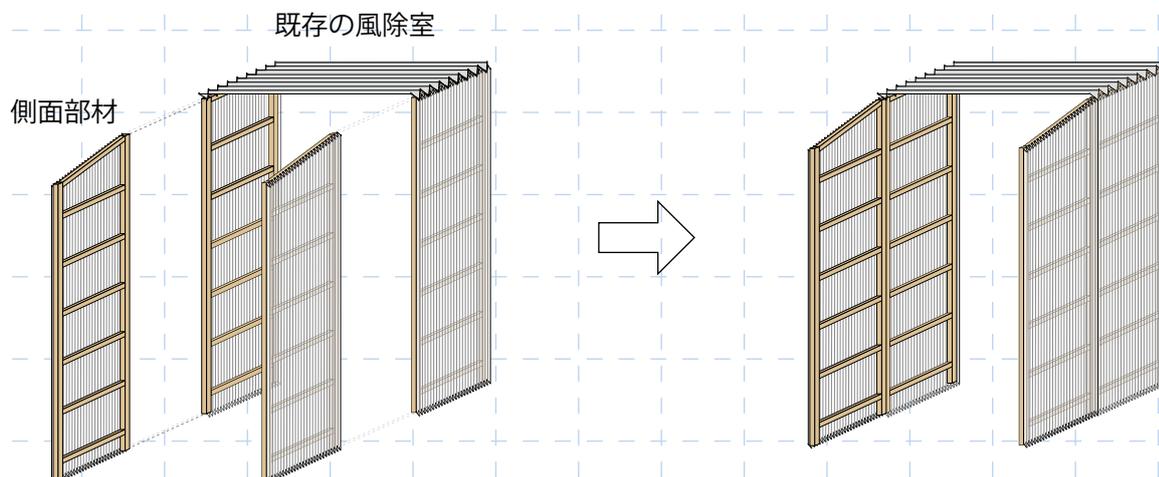


図説-2

風除室の作り方②


3、屋根をつける

屋根も側面と同様に、木枠に波板を打ち付けて作ります。角度をつけることで、雨水が流れ落ちようになります。波板の波根の向きにも気をつけましょう。

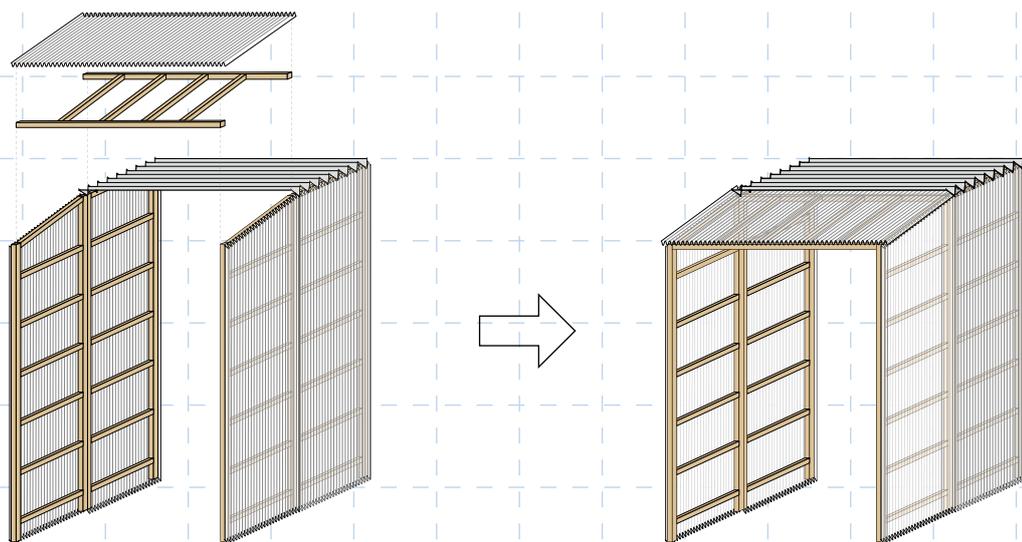

4、前面をつける

入り口の扉部分を開けた前面壁を取り付けます。入り口上部にカーテンレールを取りつけ、扉を引っ掛ける方法もあります。

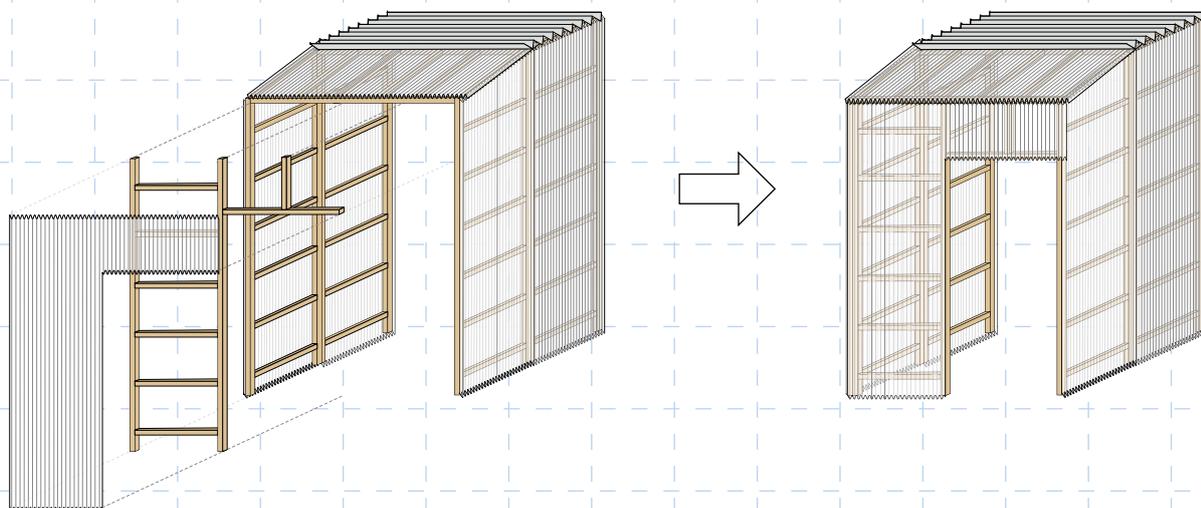


図説-3

風除室の作り方③

5、扉をつける

最後に扉を取りつけます。もし元の家扉があるようなら活用しましょう。それが自分の仮設住宅の個性に繋がります。物置兼玄関として幅広く活用しましょう。

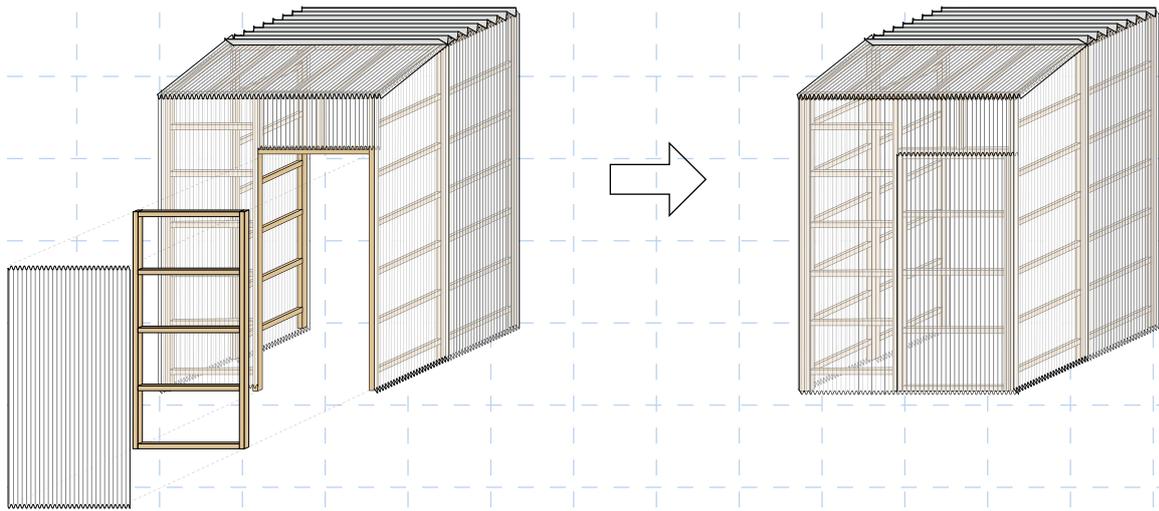

巨大風除室の出来上がり！



iwasa_lab